

ガスケット付き安全弁取扱説明書



注意

この交換用安全弁は、O-リングの上にガスケットが付いています。交換要領書(製本版:HM-3040)には、ガスケットの使用方法は、記載されておきませんので、交換要領書及びこの説明書をお読みの上交換作業を行って下さい。



禁止

このガスケットは、O-リングの予備シールとなりますので、O-リングは、必ずご使用ください。



注意

交換作業を実施する前には、必ず宮入バルブ製安全弁交換治具を準備して下さい。(明細は、バルク貯槽用安全弁交換要領書をご参照下さい。)

一安全弁交換作業要領一

- 交換作業は、交換要領書(HM-3040)に従い実施して下さい。
- 安全弁取付時には、写真1のようにガスケットがO-リングの上にあることを確認して下さい。



注意

交換用安全弁を取付の際には、ガスケットがO-リング溝に噛み込まないように注意しながら、締め付けて下さい。



禁止

ガスケットは、二枚重ねにして、使用しないで下さい。

- 交換治具を使用する際の取付要領は、交換要領書(交換治具の使用方法)に従い同様に実施して下さい。
- 交換治具を使用する場合は、ガスケットの位置を、交換治具と安全弁の間(写真2)になるようにして下さい。



注意

ガスケットの位置を間違え交換治具を使用した場合、ガスケットがO-リングに噛み込みガス漏れの原因になります。

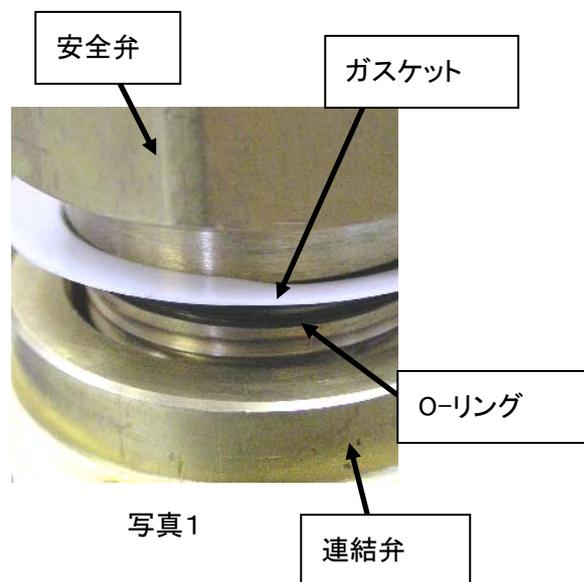


写真1

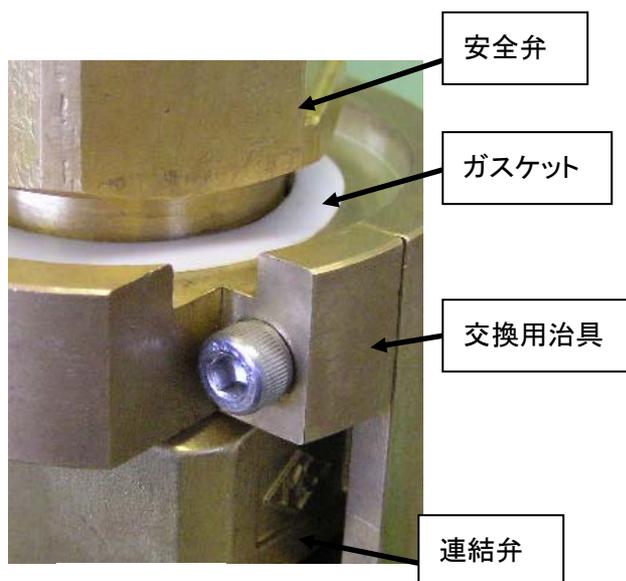


写真2